

Töltőkészlet

Black-Schwarz-Fekete-Črna 3x40ml

Fontos tudnivalók:

- A jelen útmutatót figyelmesen tanulmányozza át!
- A munkafelületet takarja le újságpapírral!
- Javasoljuk, hogy a patron teljes kiürülése előtt, vagy legkésőbb a kiürülést követő 30 percen belül töltsse fel a patron! Beszáradt patron töltése nem javasolt!
- A patron kivétele és visszahelyezése során kérem kövesse a nyomtató felhasználói kézikönyvét!
- Amennyiben a töltés során a patron megsérül, kérjük ne használja!
- A nyomtatófejjel egybeépített patronok max. 5-ször tölthetők!

FELVHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A JELEN ÚTMTATÓT BE NEM TARTÁSABÓL EREDŐ KÁROKÉRT NEM ÁLL MÓDUNKBAN FELELŐSÉGET VÁLLALNI!

A TÖLTŐKÉSZLET-ET GYERMEKEKTŐL GONDOSAN ZÁRJA EL!!

HP nyomtatófejek utántöltése:

Típus: 51645A (42ml), C6615D (25ml, 42ml lehetséges!)

1. Vegye le az oldalfalat

Kérem nézze meg, hogy a patron hogy helyezkedik el a nyomtatóban. A patron bal oldalán lévő oldalfalat kell eltávolítani! Először egy éles kés hegyével óvatosan vágja körbe az oldalfalat a ragasztás mentén. Majd egy kisebb csavarhúzóval feszítse le az oldalfalat, vigyázza arra, hogy a patron belseje ne sérüljön. Vizsgálja meg a patronban lévő foliákat: ha sérült, akkor ne folytassa a töltést, dobja el!

2. Töltőnyílás megnyitása

A jobb oldali alsó ábra bal alsó sarkában lát egy fémgolyót, mely eredetileg le van takarva. A takaróanyagot egy kés élével távolítsa el! A fémgolyót egy tűvel óvatosan távolítsa el, figyelve arra, hogy a töltés befejeztével azt vissza kell helyezni!


3. Tinta feltöltése

Állítsa a patron a fejére, majd töltsön bele 42ml tintát nagyon lassan! A gyors töltés a tinta habzását okozhatja! Nyomja meg óvatosan az ezüst föliát, hogy a felesleges levegő távozzon! Helyezze vissza a fémgolyót a töltőnyílásba!

4. Oldalfal visszahelyezése

Amennyiben a helyes oldalt távolította el, akkor ezt nem feltétlenül fontos visszahelyezni! Amennyiben a rossz oldalt távolította el, akkor helyezze vissza azt, majd szigetelőszalaggal rögzítse!

FILLING HOLE

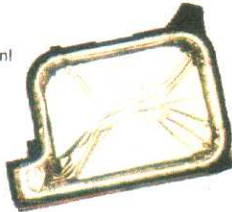

Canon patronok utántöltése:

Típus: BCI-3 (25ml), BCI-6 (13ml), BJI-201 (5ml)
CLI-8 (13ml), PGI-5 (26ml), PGI-520, PGI-525

- A mellékelt kézfűróval az ábrán látható helyen fúrjon egy lyukat a patronon! FONTOS: Semmiképpen se fúrja meg a szivacsot (lásd "sponge") tartalmazó oldalt!

- Nagyon lassan töltsse bele a tintát!

- A töltés után közvetlenül zárja be a betöltőnyílást szigetelőszalaggal!

- Ajánlott a feltöltött patron 24 órán keresztül fejtetön tárolni. Amennyiben a tinta kifolyik a patronból, a patron használata nem ajánlott!


Típus: PG-540, PG-510, PG-512, PG-37, PG-40 (16ml), PG-50 (22ml)

- A mellékelt kézfűróval az ábrán látható helyen fúrjon egy lyukat a patronon!

- Nagyon lassan töltsse bele a tintát!

- A töltés után közvetlenül zárja be a betöltőnyílást szigetelőszalaggal!

- Ajánlott a feltöltött patron 24 órán keresztül fejtetön tárolni. Amennyiben a tinta kifolyik a patronból, a patron használata nem ajánlott!

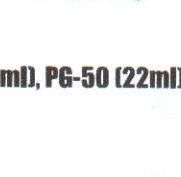


PG-30/PG-40/PG-50

Típus: BJI-642 (40ml), BJI-643 (29ml)

Töltéshez a fecskendővel szűrje az ábrán "A"-val jelölt pontba! FONTOS: Csak addig szűrje, amíg az ellenállás nem csökken! Ne szűrje túl mélyen, mert megsérül a tintaszák!

Állítsa fel a patron, majd töltsse bele a megfelelő tintamennyiséget! A feltöltés végén a fecskendővel visszahúzza a szívja ki a felesleges levegőt!

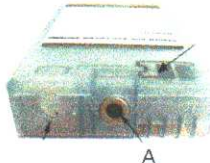

A

Típus: BC-01, BC-02, BX-3, BC-20, BX-20

- A mellékelt kézfűróval az ábrán látható helyen fúrjon egy lyukat a patronon!
- Nagyon lassan töltsse bele a tintát!
- A töltés után közvetlenül zárja be a betöltőnyílást szigetelőszalaggal!
- Ajánlott a feltöltött patron 24 órán keresztül fejtetön tárolni. Amennyiben a tinta kifolyik a patronból, a patron használata nem ajánlott!



BC-20, BX-20



BC-01, BC-02, BX-3

Típus: 51626A, 51629A/G, 51633M (40ml), C6614D (28ml)

A patron tetején található fehér műanyagot (lásd ábra!) egy csavarhúzóval nyomja bele a patronba!


Ezzel a patronba levegő kerül.

Következő lépésként szükséges a patronfej, és az un. labirintus (lásd ábra!) tisztítása meleg vízzel!

A sikeres töltés érdekében javasolt az alapos tisztítás!

A patron töltése

A labirintus nyílását és a nyomtatófejet ragassza le szigetelőszalaggal! Ezután töltsse a fent megjelölt tintamennyiséget a patronba a tetején lévő, első lépésnél szabadabbá tett nyíláson át! Végezetül a töltőnyílást szigetelőszalaggal ragassza le, majd az alsó szigetelőszalagokat távolítsa el!

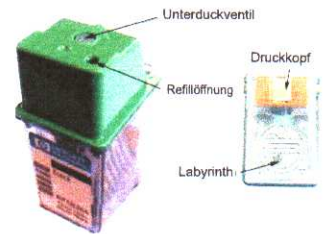

Típus: 336, 337, 338, 339, 300, 300XL, 301, 350, 350XL, 901, C9351, C6656A (19ml), C8727A (10ml)

- Távolítsa el a patron tetején található matricát.

- Helyezze a patron a mellékelt foglalatba.

- A tűt az ábrán látható helyen szűrje be kb 1cm mélyen.

- Lassan töltsse be a tintát, amíg ki nem csordul.

- A foglalat alján lévő nyíláson keresztül a mellékelt fecskendővel szűrje be a patronfej alján lévő nyílásba. Szívja ki a levegőt addig, amíg az első tintacsapp meg nem jelenik a fecskendőben!

- Vegye ki a patron a foglalatból, majd tisztítsa meg azt egy papírtörölvél!

- A patron használatát kezdje a nyomtatófej szoftveres tisztításával!



Xerox patronok utántöltése:

Típus: 8R7xxx, XJ4C, XJ6C -> lásd BCI-3 patronnál leírtakat!


Lexmark patronok utántöltése:

Típus: 12A1970, 12A1975, 1382060, 17G0050, 13400HC

- Nagyobbítsa meg az ábrán "vent hole" szöveggel jelzett nyílást a mellékelt kézfűróval!

- A fecskendővel szűrje be kb a patron közepéig.

- Nagyon lassan töltsön bele kb 25ml tintát!

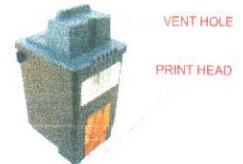

Típus: 18C0032, 10N0016 (15ml), 18L0032 (30ml)

- csak 10M0016 és 18L0032: Nagyobbítsa meg a patron tetején lévő töltőnyílást a mellékelt kézfűróval!

- A fecskendővel szűrje be kb a patron közepéig.

- Nagyon lassan töltsse bele a megfelelő tintamennyiséget!

- Ajánlott a feltöltött patron 24 órán keresztül fejtetön tárolni.

Amennyiben a tinta kifolyik a patronból, a patron használata nem ajánlott!




Epson patronok utántöltése:

Típus: minden típushoz!!

- A patron alján lévő tintanyílást ragassza le szigetelőszalaggal (lásd "exit port").

- Nagyobbítsa meg a patron tetején lévő töltőnyílást a mellékelt kézfűróval! A patronnyílás helye ("K") patron típusonként eltérő, azonban minden esetben egy mélyedésben helyezkedik el!

- Lassan töltsse fel a tintát! A tintamennyiség a patron csomagolásáról leolvasható!

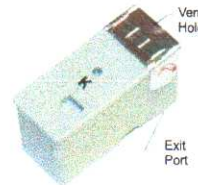

Vigyázat: A Chippel felszerelt patronokhoz Chip-Resetter szükséges!
Anélkül a patron a nyomtató nem ismeri fel!!

Brother patronok utántöltése:

Típus: LC11, IN700 -> lásd Lexmark patronnál leírtakat!

Típus: LC02, LC04, LC50, LC600, LC25

- A patron alján lévő tintanyílást ragassza le szigetelőszalaggal

- A patron tetején csavarhúzóval óvatosan pattintsuk le!

- A patron tetején két nyílást lát, a kisebbikbe kell a tintát tölteni!

- A töltés befejeztével a töltőnyílást egy forró ragasztópisztollyal zárja (hegessze!) le! Szigetelőszalag nem ajánlott, mert a patron fejével felül helyezkedik el a nyomtatóban!

- Ajánlott a feltöltött patron 24 órán keresztül fejtetön tárolni. Amennyiben a tinta kifolyik a patronból, a patron használata nem ajánlott!

