

# Töltőkészlet v40

**Colour - Farbig - Szines - Barvni - CMY 3x40ml**

FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A JELEN ÚTMUTATÓ BE NEM TARTÁSABÓL EREDŐ KÁROKÉRT NEM ÁLL MÓDUNKBAN FELELŐSSÉGET VÁLLALNI!

AZ UNIVERSAL REFILL KIT-ET GYERMEKEKTŐL GONDOSAN ZÁRJA EL!!

## Canon patronok utántöltése:


**Típus: BCI-3 (13ml), BCI-6 (13ml), BJI-201 (5ml)  
CLI-8 (13ml), CLI-521, CLI-526**

- A mellékelt kézfűróval az ábrán látható helyen fúrjon egy lyukat a patronon! **FONTOS: Semmiképpen se fúrja meg a szivacsot (lásd "sponge") tartalmazó oldalt!**
- Nagyon lassan töltse bele a megfelelő színű tintát!
- A töltés után közvetlenül zárja be a betöltőnyílást szigetelőszalaggal!
- Ajánlott a feltöltött patron 24 órán keresztül fejtetn tárolni. Amennyiben a tinta kifolyik a patronból, a patron használata nem ajánlott!



**Típus: CL-511, CL-513, CL-41 (3\*4ml), CL-51 (3\*7ml)**

- A mellékelt kézfűróval az ábrán látható helyeken fúrjon egy-egy lyukat a patronon!
- Nagyon lassan töltse bele a megfelelő színű tintát! (lásd ábra)!
- A töltés után közvetlenül zárja be a betöltőnyílást szigetelőszalaggal!
- Ajánlott a feltöltött patron 24 órán keresztül fejtetn tárolni. Amennyiben a tinta kifolyik a patronból, a patron használata nem ajánlott!

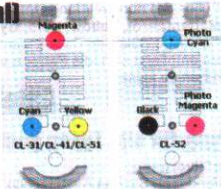


**Típus: BJI-643C/M/Y (29ml)**

- Töltéshez a fecskendővel szűrje az ábrán "A"-val jelölt pontba! **FONTOS: Csak addig szűrje, amíg az ellenállás nem csökken! Ne szűrje túl mélyen, mert megsérül a tintazák!** Állítsa fel a patron, majd töltse bele a megfelelő színű és mennyiségű tintát! A feltöltés végén a fecskendő visszahúzza szívja ki a felesleges levegőt!



**Típus: BC-05**

- A mellékelt kézfűróval az ábrán látható helyeken fúrjon egy-egy lyukat a patronon!
- Nagyon lassan töltse fel a megfelelő színű tintát! (lásd ábra)!
- A töltés után közvetlenül zárja be a betöltőnyílást szigetelőszalaggal!
- Ajánlott a feltöltött patron 24 órán keresztül fejtetn tárolni. Amennyiben a tinta kifolyik a patronból, a patron használata nem ajánlott!

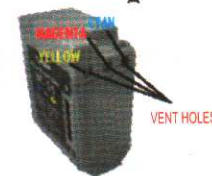

## HP patronok utántöltése:

**Típus: 51640C/M/Y (42ml), 51644C/M/Y (42ml)**

- 1. Vegye le az oldalfalat**  
Kérem nézze meg, hogy a patron hogy helyezkedik el a nyomtatóban. A patron bal oldalán lévő oldalfalat kell eltávolítani! Először egy éles kés hegyével óvatosan vágja körbe az oldalfalat a ragasztás mentén. Majd egy kisebb csavarhúzóval feszítse le az oldalfalat, vigyázva arra, hogy a patron belseje ne sérüljön. Vizsgálja meg a patronban lévő fóliát: ha sérült, akkor ne folytassa a töltést, dobja el!
- 2. Töltőnyílás megnyitása**  
A jobb oldali alsó ábra bal alsó sarkában lát egy fémgolyót, mely eredetileg le van takarva. A takaróanyagot egy kés élével távolítsa el! A fémgolyót egy tűvel óvatosan távolítsa el, figyelve arra, hogy a töltés befejeztével azt vissza kell helyezni!
- 3. Tinta feltöltése**  
Állítsa a patron a fejére, majd töltsön bele 42ml tintát nagyon lassan! A gyors töltés a tinta habzását okozhatja! Nyomja meg óvatosan az ezüst fóliát, hogy a felesleges levegő távozzon! Helyezze vissza a fémgolyót a töltőnyílásba!
- 4. Oldalfal visszahelyezése**  
Amennyiben a helyes oldalt távolította el, akkor ezt nem feltétlenül fontos visszahelyezni! Amennyiben a rossz oldalt távolította el, akkor helyezze vissza azt, majd szigetelőszalaggal rögzítse!




## Fontos tudnivalók:

- A jelen útmutatót figyelmesen tanulmányozza át!
- A munkafelületet takarja le újságpapírral!
- Javasoljuk, hogy a patron teljes kiürülése előtt, vagy legkésőbb a kiürülést követő 30 percen belül töltse fel a patron! **Beszáradt patron töltése nem javasolt!**
- A patron kivétele és visszahelyezése során kérem kövesse a nyomtató felhasználói kézikönyvét!
- Amennyiben a töltés során a patron megsérül, kérjük ne használja!
- A nyomtatófejtel egybeépített patronok max. 5-ször tölthetők!

**Típus: 12A1980, 12A1985, 1380619,  
17G0060, 13619HC, 16G0065**

- A patron műanyag tetejét egy késsel vágja körbe, majd távolítsa el!
- A patron tetején láthatja a tintakamrákat!
- Egészen lassan töltse fel, legfeljebb 7ml, megfelelő színű tintával!
- A patron tetejét szigetelőszalaggal rögzítse!

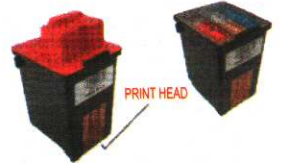


**Típus: 18C0033, 10N0026, 18L0042**

- csak 10N0026 és 18L0042 : A patron műanyag tetejét egy késsel vágja körbe, majd távolítsa el!
- A patron tetején láthatja a tintakamrákat!
- Egészen lassan töltse fel, legfeljebb 7ml, megfelelő színű tintával! **Magenta=piros, Yellow=sárga, Cyan=kék!**
- A patron tetejét szigetelőszalaggal rögzítse!
- Ajánlott a feltöltött patron 24 órán keresztül fejtetn tárolni. Amennyiben a tinta kifolyik a patronból, a patron használata nem ajánlott!



## Epson patronok utántöltése:

- A patron alján lévő tintanyílást ragassza le szigetelőszalaggal! (lásd "exit port")!
- Nagyobbítsa meg a patron tetején lévő töltőnyílást a mellékelt kézfűróval! A patronnyílás helye patron típusonként eltérő, azonban minden esetben egy mélyedésben helyezkedik el!
- Lassan töltse fel a tintát! A betöltési helyeket az alábbi ábrákon patron típusonként láthatja!
- A tintamennyiség a patron csomagolásáról leolvasható!

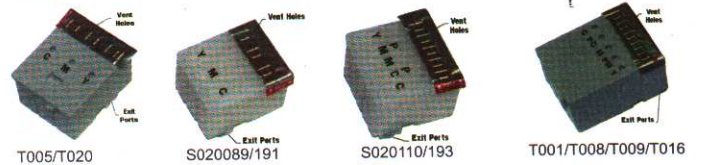

**Vigyázat: A Chippel felszerelt patronokhoz Chip-Resetter szükséges!  
Anélkül a patron a nyomtató nem ismeri fel!**

**Típus: 51625A (3\*6,5ml), 51649A, C1816 (3\*7,5ml)**

- A patron tetejét az ábrán látható módon vágja körbe majd távolítsa el!
- A tétő alatt három átlátszó műanyag fedél borítja a tintabetöltő nyílásokat.
- A három nyíláson keresztül közvetlenül töltheti be a tintát a kamrákba.
- Kb. 6-8ml tintát töltsen be színenként. Több nem ajánlott, mert kifolyik!
- Szigetelőszalaggal rögzítse a patron tetejét!
- A foglalat alján lévő nyíláson keresztül a mellékelt fecskendővel szűrje be a patronfej alján lévő nyílásba. Szívja ki a levegőt, amíg az első tintacsepp meg nem jelenik a fecskendőben!
- Vegye ki a patron a foglalatból, majd tisztítsa meg azt egy papírtörölvél!

**FONTOS: Javasoljuk, hogy a patron teljes kiürülése előtt, vagy legkésőbb a kiürülést követő 30 percen belül töltse fel a patron!  
Beszáradt patron töltése nem javasolt!**



**Típus: 342, 343, 344, 300, 300KL, 351, 351KL, 901 szines**

- Távolítsa el a patron tetején található matricát.
- Helyezze a patron a mellékelt foglalatba.
- A tűt az ábrán látható helyen szűrje be kb 1cm mélyen.
- Lassan töltse be a megfelelő színű tintát, amíg ki nem csordul.
- A foglalat alján lévő nyíláson keresztül a mellékelt fecskendővel szűrje be a patronfej alján lévő nyílásba. Szívja ki a levegőt addig, amíg az első tintacsepp meg nem jelenik a fecskendőben!
- Vegye ki a patron a foglalatból, majd tisztítsa meg azt egy papírtörölvél!
- A patron használatát kezdje a nyomtatófej szoftveres tisztításával!



**Típus: C9352, C6657A (3\*5,66ml), C8728A (3\*2,66ml)**

- Távolítsa el a patron tetején található matricát.
- Helyezze a patron a mellékelt foglalatba.
- A tűt az ábrán látható helyen szűrje be kb 1cm mélyen.
- Lassan töltse be a megfelelő színű tintát, amíg ki nem csordul.
- M=magenta, Y=sárga, C=cián**
- A foglalat alján lévő nyíláson keresztül a mellékelt fecskendővel szűrje be a patronfej alján lévő nyílásba. Szívja ki a levegőt addig, amíg az első tintacsepp meg nem jelenik a fecskendőben!
- Vegye ki a patron a foglalatból, majd tisztítsa meg azt egy papírtörölvél!
- A patron használatát kezdje a nyomtatófej szoftveres tisztításával!



**Típus: 51641A (3x16ml), C1823D (3\*10ml),  
C6625 (3\*5ml), C6578A/D (3\*6,3ml/3\*12,7ml)**

- A patron tetején három mélyedés látható. Azokat távolítsa el egy tűvel!
- A fecskendővel szűrje be a patron aljára! Kezdje a tintát betölteni, közben lassan húzza ki a fecskendőt! Fontos, hogy a betöltött tinta egyenletesen helyezkedjen el a patronban!

**FONTOS: Javasoljuk, hogy a patron teljes kiürülése előtt, vagy legkésőbb a kiürülést követő 30 percen belül töltse fel a patron!  
Beszáradt patron töltése nem javasolt!**



## Brother patronok utántöltése:

**Típus: LC11, IN700 -> lásd Lexmark patronnál leírtakat!  
Típus: LC02, LC04, LC50, LC600, LC25**

- A patron alján lévő tintanyílást ragassza le szigetelőszalaggal!
- A patron tetejét csavarhúzóval óvatosan pattintsuk le!
- A patron tetején két nyílást lát, a kisebbikbe kell a megfelelő színű tintát tölteni!
- A töltés befejeztével a töltőnyílást egy forró ragasztópisztollyal zárja (hegessze) le! Szigetelőszalag nem ajánlott, mert a patron fejfelé helyezkedik el a nyomtatóban!
- Ajánlott a feltöltött patron 24 órán keresztül fejtetn tárolni. Amennyiben a tinta kifolyik a patronból, a patron használata nem ajánlott!



## Kerox patronok utántöltése:

**Típus: 8R7xxx, XJ4C, XJ6C -> lásd BCI-3 patronnál leírtakat!**